


----- Zentrieren Mitteltöner -----

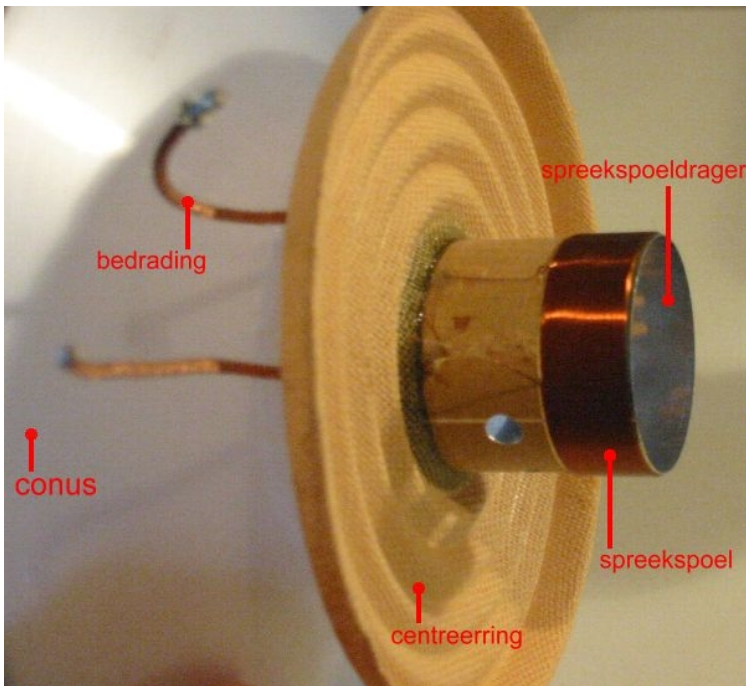

Sehen Sie die Anleitungen auf www.repairyourspeakers.com.

Mitteltöner und andere kleine Lautsprecher sind bisweilen schwer zu zentrieren mit Wäscheklammer.

Sie haben oft das Vorteil das die Spinne (sehen Sie links 'centreerring') oft nicht flexibel ist im vergleich mit das Gewicht von die Membran.

Mit ein kleines Lautsprecher was zB gespielt hat im mit sehr höhe Pegel (zB Basslautsprecher aus die Bose Acoustimass), können Sie zuerst trocken probieren ob es die richtige Methode ist.

Folgen Sie die Anleitung reparieren bis nr. 22.

Leimen Sie Sicken und Korb. Die Spinne ist nicht flexibel und halt die Membrane im die richtige platz.

Drücken Sie mit zwei Wattestöckchen gleichmassig die Sicke auf das Korb. Machen Sie das Kreuzweise. Das kann sein das die Sicken nicht gleichzeitig fest auf die Korb ist. Herholen Sie das drücken mit die zwei Wattestöckchen elche 2 Minute bis die Klebstoff ist trocken. Kontrollieren Sie regelmäßig ob die Klebstoff trocken ist.

Machen Sie ein schleppende Bewegung mit ein Wattestöckchen.

Sehen Sie auch nr. 24 von die Anleitung reparieren.



Copyright © 2017 F.E. Buist
www.repairyourspeakers.com

Verbreitung im Internet ist gestattet unter der
Bedingung, dass die ganze Anleitung
nicht verändert wird.

Verbreitung in Teilen oder Auszügen ist strikt
verboten.