



Lesen Sie die gesamte Beschreibung!

Es kann sein, dass eine Kante nicht voll fit. Ein Kranz für mich fit wie genau die Größe des A Rollrand, oder passen bis zu 1mm. A variiert mit der Größe des Kegels.

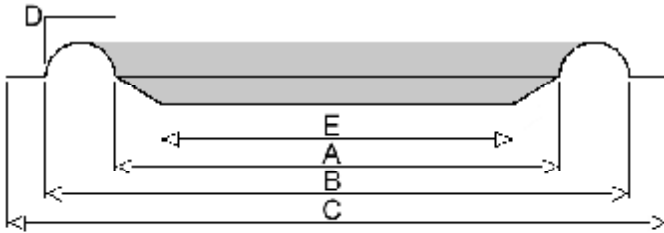


Masse A (en E) von die Sicke

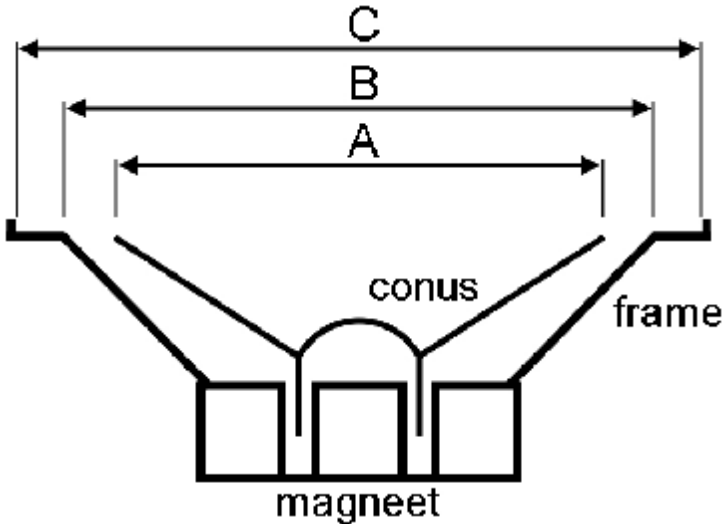

Masse A von die Membrane

Es ist kein Problem, wenn die A Manschettengröße Perlen ist etwas größer als die Größe des Kegels. Eine Kombination ist die Größe des Konus und die Größe eines Rollrand nicht völlig unzureichend, so kann man "Push".

Wenn der Kleber für etwa 50% transparent, Paste überqueren den Rand. Sie fordert (und Kräfte) mit den Fingern den Rand in die gewünschte Position. Sie überqueren Sie die gesamte Manschette mit Rollrand, nach dem Zeitplan links. Drücken Sie die Seiten 1,2,3 und 4, hat die Kante in die richtige Position zu bringen, gehen Sie bis 5.6, usw., bis der gesamte Rand geklebt. Drücken Sie die Kanten, bis Sie sich absolut runde gingen leicht zurück. Sie drücken den Rand nach unten, so dass es einfach nicht an seine ursprüngliche Position zu verschieben.

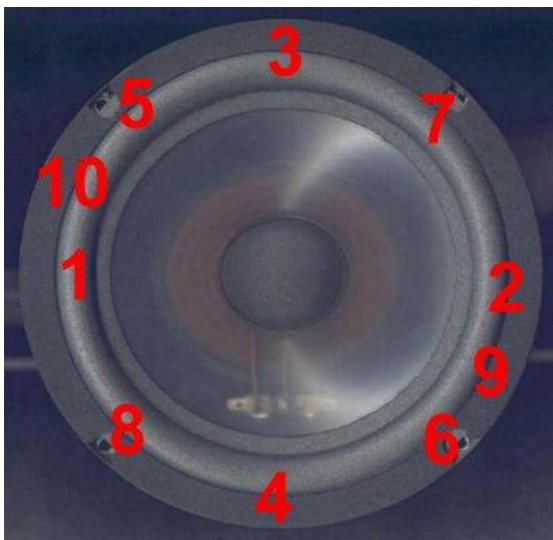

Haben Sie, ganz am Rand leicht legen und das Ergebnis zufriedenstellend ist, können Sie die Ränder fest andrücken. Bitte lesen Sie die Anleitung "Refo Amen". Es ist kein Problem, wenn Sie ein wenig Klebstoff sichtbar auf der Membran. Sie können die beiden Seiten nutzen Rollrand in der Mitte des Kegels zu oder von der Mitte des Kegels aus eindringen.

Beschreibung dieses Ortes auf eigene Gefahr. Audiofriends nicht haftet.